

FICHE TECHNIQUE

- Energie: Gaz Naturel et GAZ Butane
- Pression de service: 21 mbars
- Poids:
CHEAB 6 \ CHEAB 6 E: 6Kg
CHBAB 10 \ CHBAB 10 E: 10Kg
- Allumage: CHEAB 6 \ CHBAB 10: Piézo-électrique
CHEAB 6 E \ CHBAB 10E: électrique.
- Sécurité: Automatique
- Dimensions de l'appareil sans emballage CHEAB 6: 42.5 x 28.5 x 12 cm.
CHBAB 10: 63 x 35 x 19 cm
- Dimensions de l'appareil avec emballage : CHEAB 6: 48 x 32 x 14 cm
CHBAB 10: 65 x 37 x 21 cm

Désignations	CHEAB 6 CHEAB 6 E	CHEAB 10 CHEAB 10 E
Type de gaz	Gaz Naturel et Butane	Gaz Naturel et Butane
Mode d'allumage	Piézo électrique / Electrique	Piézo électrique / Electrique
Pression de service du gaz	21 m bars :GAZ N 28 m bars :GAZ B	21 m bars :GAZ N 28 m bars :GAZ B
Pression d'alimentation d'eau	0.4 bar	0.4 bar
Sécurité	Arrêt apres 18 min	Arrêt apres 18 min
Diamètre conduite du gaz	12 mm	14 mm
Diamètre conduite d'eau	15 mm	15 mm
Capacité maximale	6 L	10 L
Diametre de la cheminée	90 mm	110 mm

CONSIGNES DE SECURITE

- SVP lire attentivement ces consignes de sécurité, le gaz est dangereux, les conséquences d'une négligence sont souvent désastreuses.
- Ne jamais installer cet appareil dans un endroit mal aéré.
 - Installer la cheminée pour l'évacuation des gaz brulés à l'extérieur.
 - Positionner l'appareil à hauteur de la tête d'une personne de sorte que la fenêtre réservée pour la flamme soit bien visible a tout moment.
 - Eviter d'installer cet appareil dans un endroit ou le courant d'air peut éteindre la flamme de la veilleuse.

INSTALLATION

- Placer une cheville dans le mur, diamètre 10mm et introduire une vis diamètre 4.30 mm.
- Installer l'appareil avec un niveau de sorte que sa position soit perpendiculaire au sol.
- Raccorder l'appareil a l'aide d'un flexible de bonne qualité à la conduite du gaz en installant un robinet d'arrêt du gaz avec un joint d'étanchéité et en s'assurant de l'existence d'un filtre a l'entrée et un filtre.
- Raccorder l'appareil a l'aide d'un flexible adéquat a la conduite d'eau en utilisant des coliers de cirage et un robinet d'arrêt d'eau munis d'un joint d'étanchéité et d'un filtre et en s'assurant de l'existence d'un filtre a l'entrée.
- Installer la cheminée de diamètre 90 mm pour le 6 L et 110 mm pour le 10L suivant modèle. s'assurer que la conduite est faite avec un matériau non soumis a la rouille et que l'extrémité de la cheminée est dotée d'un couvercle pour éviter le retour d'air de l'extérieur vers l'appareil.
- Vérifier l'étanchéité du gaz en passant un chiffon imbibé avec du savon liquide sur l'ensemble des raccords.
- S'assurer de l'existence de deux piles 1.5 Volts dans le coffret de l'appareil CHEAB6E et/ou CHBAB10E. Il faut tenir compte de la polarité négative et positive.

FONCTIONNEMENT

ALLUMAGE

I-Modèle CHEAB6 ET CHBAB 10 (allumage piezo électrique):

- 1- Ouvrir le robinet d'arrêt d'eau.
- 2- Ouvrir le robinet d'arrêt du gaz.
- 3- Appuyer a fond sur le bouton de commande A jusqu'à l'arrivée du gaz à la veilleuse soit 15 second environ , maintenir le bouton A enfoncé et appuyer sur le Briquet (bouton B) , 2 à 3 fois pour provoquer les étincelles d'allumage; une fois la veilleuse allumée , maintenir toujours une pression sur le bouton de commande A pendant 20 secondes pour que le thermocouple soit suffisamment chaud ensuite, laisser doucement le bouton A revenir à sa position initiale . L'appareil est maintenant sur la première flamme, sélectionner d'autres flammes si nécessaire.

II-Modèle CHEAB 6E ET CHBAB 10E (allumage électrique):

- 1- Ouvrir le robinet d'arrêt d'eau.
 - 2- Ouvrir le robinet d'arrêt du gaz.
- L'allumage se fait automatiquement

EXTINCTION

I-Modèle CHEAB6 ET CHBAB 10 (allumage piezo électrique):

Pour Eteindre l'appareil, tourner le bouton de commande A dans le sens des aiguilles d'une montre et le faire correspondre avec la position de la première flamme, seule la première flamme restera allumée. Maintenant pour éteindre complètement l'appareil il faut fermer complètement le robinet du gaz .

II-Modèle CHEAB 6E ET CHBAB 10 E (allumage électrique):

L'appareil est tout le temps en extinction, il s'allume automatiquement a la demande.

SECURITE

Modèle CHEAB6 ET CHBAB 10 (allumage piezo électrique):

Sécurité par thermocouple

Cet appareil est équipé d'un thermocouple, en cas d'extinction inattendu de la flamme, l'alimentation du gaz se coupe automatiquement.

Modèle CHEAB 6E ET CHBAB 10 E (allumage électrique):


L'appareil est éteinte , il ne s'allume qu'a la demande

CAUSES ET REMEDES D'UN DISFONCTIONNEMENT

CAS DE DISFONCTIONNEMENT	CAUSES ET REMEDES
CHEAB 6 et CHBAB 10 1- La veilleuse ne s'allume pas	Vérifier -Si le fil électrique n'est pas déconnecté de L'allumeur ou de la bougie -Si le robinet d'arrêt du gaz est ouvert -Si l'injecteur de la veilleuse n'est pas obstrué
CHEAB 6 et CHBAB 10 2- La veilleuse s'éteint quand le bouton A est relâché	Vérifier si: -La flamme de la veilleuse touche le Thermocouple -L'extrémité du thermocouple est propre et bien Visser sur la soupape -Le temps de pression sur la touche A n'est pas Court
CHEAB 6E et CHBAB 10E 3- La flamme ne s'allume pas	Vérifier Si : -Les piles sont en bon état -La polarité des piles (+ et -) est respectée -Le robinet d'arrêt d'eau est ouvert -La pression d'eau est suffisante -Le débit d'eau est suffisant -L'eau circule librement dans le serpent
4- La flamme a la pointe jaune	Vérifier Si : -Il y a du manque d'aeritation. -Il n'y a pas assez d'air pour la combustion
5- Température d'eau élevée	Vérifier : -La position du bouton de réglage d'eau
6- Température d'eau basse	Vérifier -La position du bouton de réglage du gaz -La température d'entrée d'eau a l'appareil si elle n'est pas très basse

CHAUFFE BAIN 10 L

Model CHBAB 10 / CHBAB 10 E

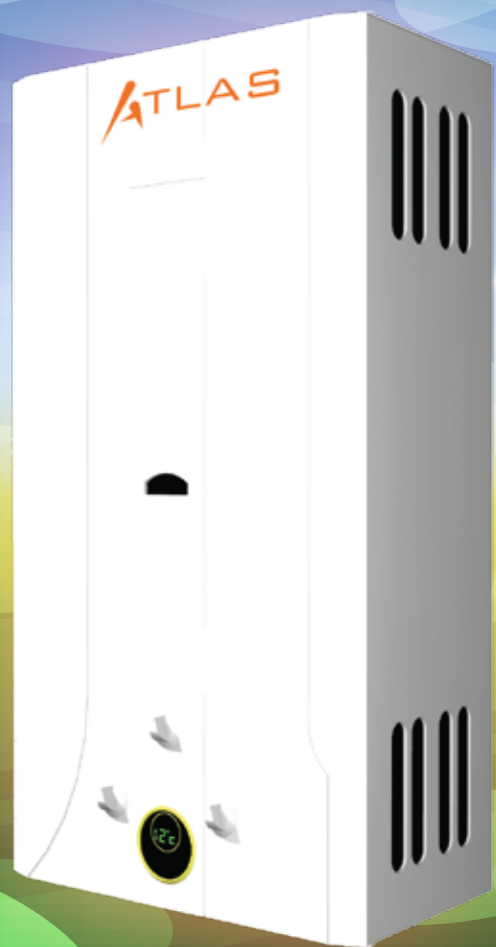

CHAUFFE EAU 6 L

Model CHEAB 6 / CHEAB 6 E